

## Sworznie ustalające • z sensorem

22123.0004



### Opis produktu

Trzpień ustalające służą do indeksowania otworów. Trzpień ustalający z czujnikiem umożliwia monitorowanie pozycji trzpienia indeksującego. Po włączeniu czujnik przełącza się już po 2/3 odległości indeksowania  $l_2$ . Oprócz sygnału elektronicznego stan przełącznika jest wskazywany bezpośrednio na czujniku za pomocą diody LED.

### Materiał

#### Korpus

- Stal nierdzewna 1.4305

#### Zatrząsk

- Stal nierdzewna 1.4305, niklowana

#### Gałka

- Tworzywo sztuczne (PA 6), czarne, matowe

#### Kabel

- Tworzywo sztuczne PUR, czarne

#### Magnes

- Trwały magnes

#### Czujnik

- Tworzywo sztuczne (PA 6), czarne, matowe

#### Nakrętka blokująca

- Stal nierdzewna A2 (ISO 8675)

### Montaż

Dołączony oddzielny czujnik i zacisk czujnika można zamontować za pomocą dołączonego klucza imbusowego. Kierunek wyprowadzenia kabla czujnika można określić indywidualnie.

1. Wsuń czujnik z boku zacisku czujnika.
2. Dokręć wewnętrzną śrubę sześciokątną czujnika z niewielką siłą ręki (maks. 0,1 Nm).
3. Zatrząśnij zacisk czujnika w pierścieniowym rowku trzpienia indeksującego w dowolnej pozycji.
4. Obracając zacisk czujnika, można regulować kierunek wyprowadzenia kabla czujnika.

#### Uwaga:

Aby uniknąć zakłóceń, na trzpień wskaźnikowy nie powinny oddziaływać żadne pola magnetyczne.

### Działanie

W wersji z blokadą przycisk wyciągnąć, przekręcić o 90° i zabezpieczyć w rowkach ustalających (sworznie schowane).

### Więcej informacji




#### Uwagi

Pokrętła nie można zdemontować.

#### Inne produkty

- Moduły kontrolne, z sensorem

Rysunek

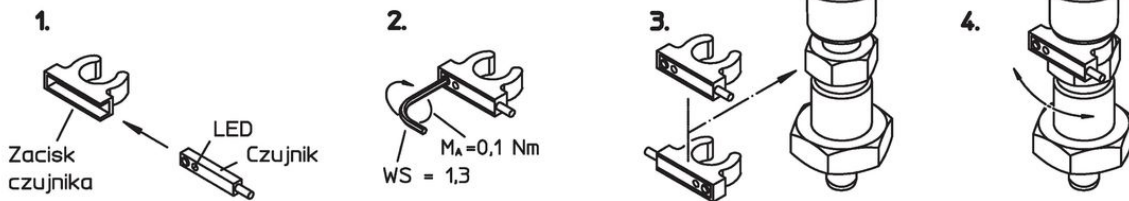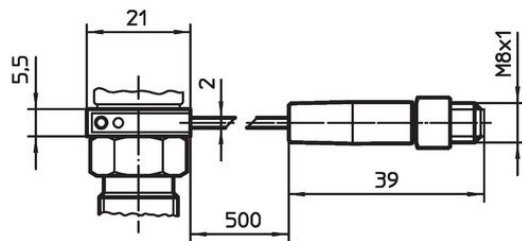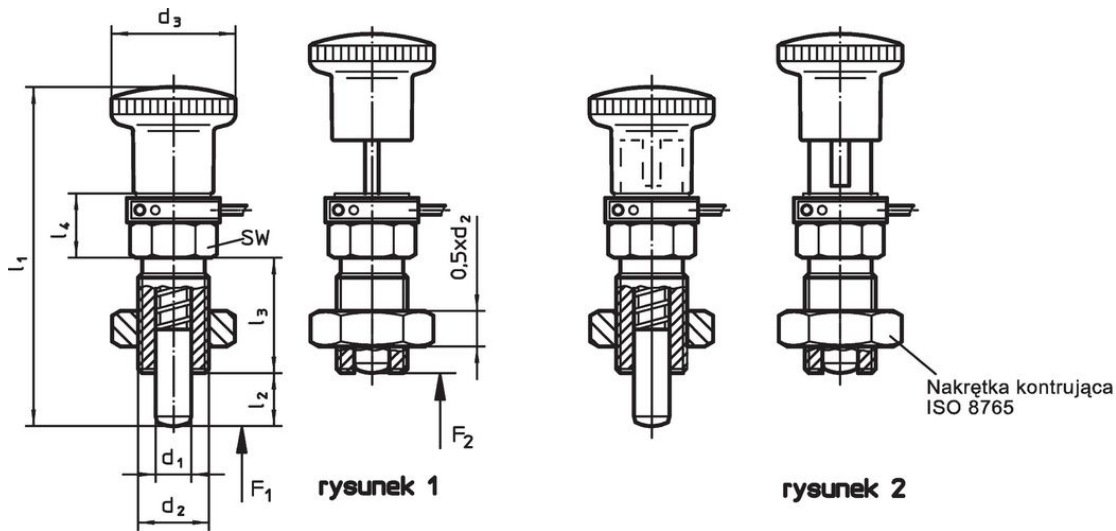

Informacje do zamówienia

Wymiary		SW	Siła sprężyny <sup>1)</sup>		min.	maks.	[g]	Nr art.					
d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>		F <sub>1</sub>	F <sub>2</sub>									
-0,02 -0,05		[mm]	[N]	[N]	[°C]								
<b>z gałką, bez blokady – rysunek 1</b>													
4	M8 x 1	6	16	41,5	16	11,5	10	4	12,5	-25	75	34	<a href="#">22123.0004</a>

<sup>1)</sup> statystyczna wartość średnia

## Przykład aplikacji



## Zgodność

### Zgodny z RoHS

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

### Nie zawiera substancji SVHC

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 27.06.2024.

### Nie zawiera substancji Propozycji 65

Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Wolny od minerałów konfliktu