

Utbytbara backar • till skruvstycken, med nedåtriktad effekt

23231.0031



Produktbeskrivning

These jaws are accessories for the clamping vice EH 23231..

Material

Käke

- Sätthärdat stål, sätthärdat

Montering

Grundstödet (bild 1) används som adapter med spännstycket med medföljande skruvar. Växlarbackarna - fastsatta med 2 permanenta magneter - kan bytas för hand.

Monterings- /demonteringsinstruktion:


1. Dra backen uppåt tills orienteringsstiftet tar emot
2. Dra backen i sidled och ta bort det.
3. Nya backar kan nu sättas i.

Mer information

Not

I leveransen ingår spännskrivar.



Ritning

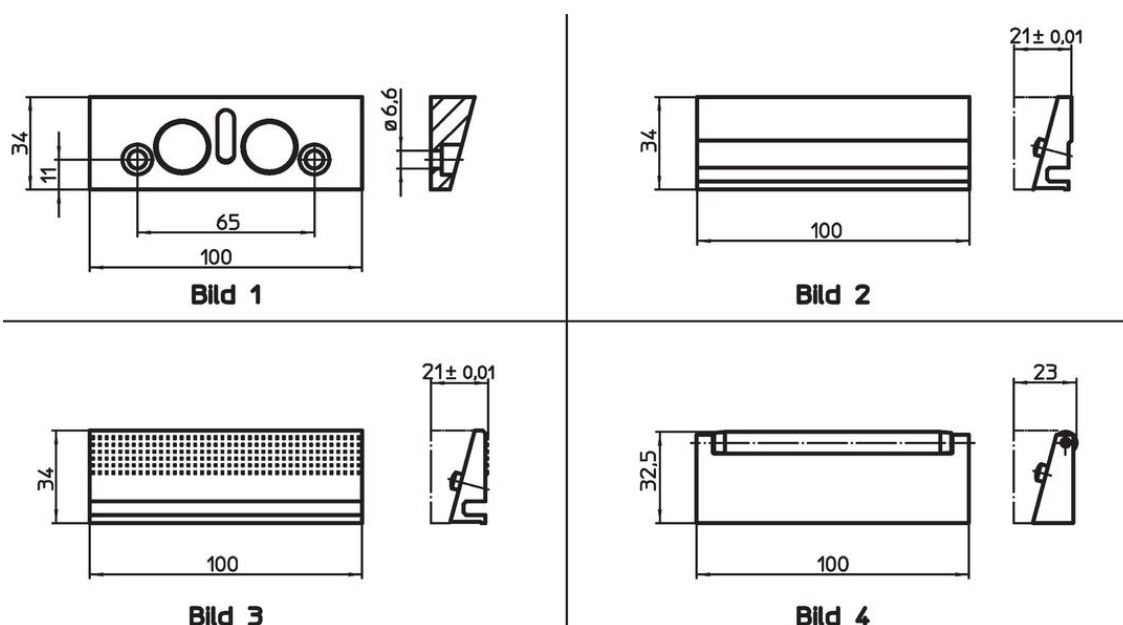

Orderinformation

Nominell dimension [mm]	Art.nr.
Utbytbar back, slät av sätthärdat stål – Bild 2	23231.0031
100	246

Användningsexempel

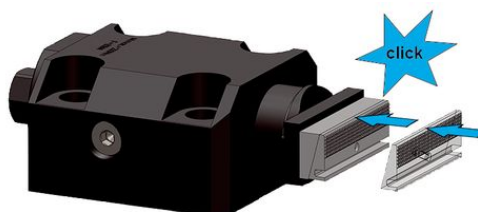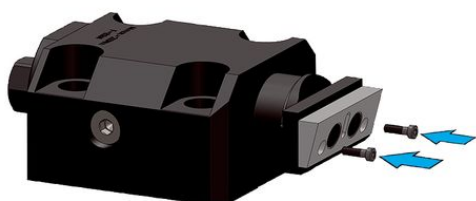

Överensstämmelse

RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."